



Diversey™

# Oxivir Plus

## Detergente - desinfectante para superficies duras no porosas

### Descripción

Diversey Oxivir Plus es un detergente - desinfectante de amplio espectro concentrado para superficies duras no porosas.

### Propiedades

- Efectivo frente a un amplio espectro de: bacterias, virus, hongos y levaduras.
- Eficaz detergente
- Sin perfume
- Basado en la innovadora tecnología patentada del Peróxido de Hidrogeno Acelerado

### Beneficios

- Probado exhaustivamente siguiendo las normas europeas siendo efectivo frente a múltiples patógenos, incluyendo VIH, VHB, VHC, Gripe aviar, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Salmonella entérica, MRSA, VRE y Norovirus.
- Limpia y desinfecta en un solo paso, reduciendo el tiempo de trabajo.
- Excelente rendimiento de limpieza y capacidad desincrustante.
- Elimina la necesidad en un solo paso sin limpieza previa.
- Buen perfil de seguridad para el usuario, sin advertencias de peligro en uso.
- No contiene irritantes respiratorios La formulación de AHP es suave en las superficies y prolonga la vida útil del equipo.
- Buen perfil ambiental. Se descompone en oxígeno y agua.

### Modo de empleo

#### Limpieza y desinfección por spray:

1. Eliminar la suciedad suelta.
2. Pulverizar sobre las superficies.
3. Limpiar con un paño limpio, previamente mojado con el producto.
4. Dejar la superficie húmeda al menos 5 minutos para efecto bactericida y virucida o 15 minutos para eficacia fungicida.
5. Dejar que seque la superficie.

#### Limpieza con cubo:


1. Eliminar la suciedad suelta.
2. Aplicar la solución con mopa o bayeta.
3. Dejar la superficie húmeda al menos 5 minutos para efecto bactericida y virucida o 15 minutos para eficacia fungicida.
4. Dejar secar.

Aclarar con agua limpia las superficies en contacto con alimentos y dejar secar al aire.

### Dosificación\*

3.5% para lograr cubrir todo el espectro desinfectante (35ml por 1L solución).

*\*Esta dosis de uso corresponde a las condiciones óptimas. Esta recomendación podría variar. Por favor, consulte a su representante de Diversey.*

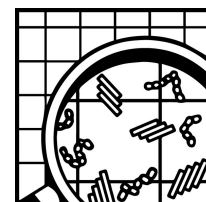

© A.I.S.E



# Oxivir Plus

## Información técnica

Apariencia:	Líquido transparente ligeramente amarillo
Olor:	Característico
pH (producto puro):	< 1
pH (en uso):	~ 2
Densidad Relativa (g/cm <sup>3</sup> ; 20°C):	≈ 1.03

*Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificaciones.*

## Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Información completa sobre manipulación y eliminación del producto se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad; [sds.diverseym.com](https://sds.diverseym.com). Almacenar en el envase original cerrado y mantener alejado de temperaturas extremas. Restringido a usos profesionales. En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 915 620 420. Utilice biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información del producto antes de su uso y siga las normativas y los avisos locales.

## Compatibilidad del producto

Importante: No mezclar con otros productos químicos.

## Información microbiológica

Eficacia demostrada en cumplimiento de los estándares europeos.

## Información medioambiental

Los tensioactivos utilizados en este producto son biodegradables, conforme a los requisitos descritos en EU Detergent Regulation, EC 648/2004.

## Registro

El producto está registrado para la desinfección de superficies: Registro Oxivir Plus: 20-20/40/90-06743.

El producto es adecuado para la superficies en establecimientos donde se prepare/manipule comida: Registro Oxivir Plus: 20-20/40/90-06743 HA.

## Envases disponibles

Diversey Oxivir Plus Spray está disponible en 2x5L.

## [www.diverseym.com](https://www.diverseym.com)

© 2024 Diversey, Inc. All Rights Reserved. 22/03/2024 es-ES (K00231)